

この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に **※注意事項** を必ずお読みください。

**※注意事項**

1. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。 **コイルカバー・配線の加工が必要** となりますので、組み付けは専門店等にご依頼をしてください。  
お客様ご自身で取付作業を行われて破損、事故等が起きた場合の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください
2. 組み付け作業はサービスマニュアルの参照が必要となる場合があります。
3. 作業前は必ずバッテリーマイナス端子を外してください。
4. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
5. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、 **乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。**

■キーシリンダーブラケット取付け説明



(商品内容) キーシリンダーブラケット本体 ×1 個  
ボルト ×2 本 ワッシャ 2 枚

**※純正のキーシリンダーは  
取付けができませんのでご注意ください  
別途、別売りのキーシリンダーが必要です  
コイルカバーに穴あけ加工と配線の加工が必要です**




[写真 1 参照]



[写真 2 参照]

**※干渉を注意してください**

1. コイルカバーにキーシリンダーブラケットを取付ける位置を決めて下さい [写真 1 参照]  
**※キーシリンダーブラケットがプライマリーに干渉しない様に注意してください** [写真 2 参照]
2. HD 純正サービスマニュアルを参照して、コイルカバーを外してください
3. コイルカバーに 1. で決めた場所に M6 ボルト用の穴 (φ6.5~7.0 mm) を空けてください  
(穴あけ用型紙を記載しておりますので、切取ってご使用ください)
4. コイルカバーに付属のボルトを使いキーシリンダーブラケットを取付けてください
5. HD 純正サービスマニュアルを参照して、車輛本体にコイルカバーを取付けてください
6. 別売のキーシリンダーを取付けて、HD 純正サービスマニュアルを参照して、配線をしてください
7. 動作確認をして完成です

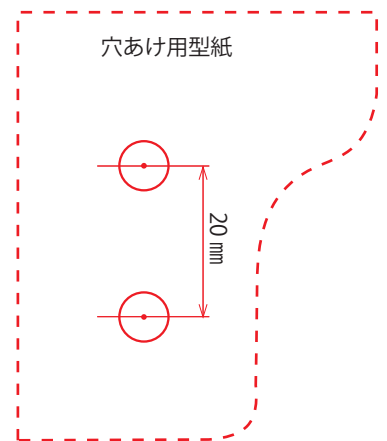

**点線で切り取ってお使いください**

ご不明な点などがございましたら、お気軽にご連絡ください。

WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA

大阪府柏原市本郷 5-4-18  
TEL.072-970-3110 FAX.072-972-6114  
trijya@lily.ocn.ne.jp

CLOSE=WED, OPEN=AM10:00→PM6:00

刻 KOKUBI 美  
TRIJYA ORIGINAL PARTS

www.trijya.com

ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。

予告なくデザイン・価格が変更になる場合がございます。パーツはショー及びドレスアップを目的としている物や一般公道での走行不可な部品、車検等に対応しない商品もございます。ご本人の承諾の上販売するものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。