

この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に **※注意事項** を必ずお読みください。

1. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。
 2. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できるハーレーダビッドソンディーラー、専門店等にご依頼する事をおすすめ致します。
 3. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
 4. 作業前は必ずバッテリー端子を外してください。
 5. 配線の延長加工が必要な場合があります。
- ※ 走行後には増し締めしてください。

※注意事項


【商品名】

フェンダーレスナンバーマウント X350

【商品内容】

- 【A】ナンバーサポート LED灯ブラック X 1
※ナンバー灯の配線の加工が必要です。
- 【B】ナンバーマウント X 1
- 【C】リフレクターサポート X 1
- 【D】スタービーンズウインカー x 2
- 【E】ナット(M6) X 2
- 【F】ボタンキャップボルト(M3x6) X 2
※既に取付しております。
- 【G】ボタンキャップボルト(M6x20) X 2

- 【H】丸ワッシャ(M6×13×1.0) X 4
- 【I】Sワッシャ(M6) X 2
- 【J】キャンセラー抵抗 X 2

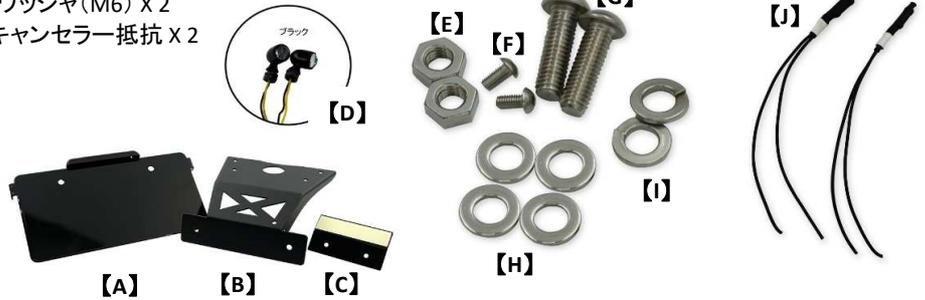

【手順】

- ①ウインカー・ナンバー灯のカプラーを外し、配線を外に出す。
- ②4ヶ所ボルトを外しナンバーマウントを外す。

- ③純正リフレクターを取り外し、リフレクターサポートに取り付け、両面テープでナンバーマウントに貼り付ける。


※貼る前には必ず脱脂してください。




- ④ 図の順番で固定する。

- ⑤ ②で外したボルトを使用し、4ヶ所を止める。

- ⑥ ウインカー・ナンバー灯の配線を車体に戻し、同じ色のカプラーに繋ぐ。

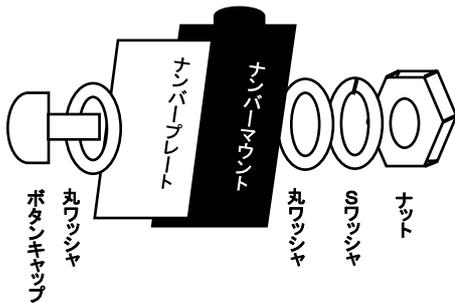

ウインカー・ライセンス灯配線図

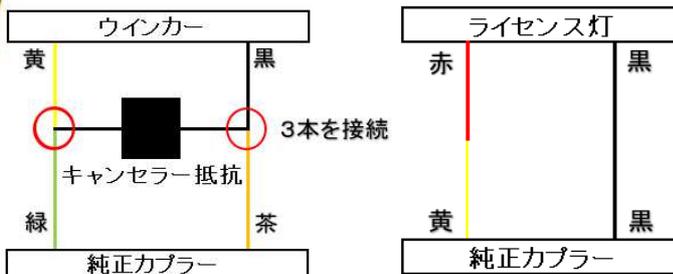

【装着写真】



Note
弛み止めのため
各ボルトには必ず
ネジロック剤を塗布
してから組付けて
ください

WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA

〒582-0001 大阪府柏原市本郷5-4-18

TEL 072-970-3110 FAX 072-972-6114

trijya@lily.ocn.ne.jp

CLOSE=SAT, SUN, OPEN=AM11:00→PM5:00

刻 KOKUBI 美
TRIJYA ORIGINAL PARTS

www.trijya.com

HPのオーダーボタンまたはCONTACTからもご注文いただけます。

ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。

予告なくデザイン・価格が変更になる場合がございます。パーツはショーやびドレスアップを目的としている物や一般公道での走行不可な部品、車検等に対応しない商品もございます。ご本人の承諾の上販売するものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。