

この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に**※注意事項**を必ずお読みください。

※注意事項

1. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。
2. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できるハーレーダビッドソンディーラー、専門店等にご依頼する事をおすすめ致します。
3. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
4. 車種・年式により、配線の延長加工が必要な場合があります。
5. 作業前は必ずバッテリー端子を外してください。



(商品内容)
コイルカバー本体・取付専用ステー × 各 1 個
付属品：六角ボルト (1/4-20×3") × 1、
キャップボルト (M6×15) × 1、
丸ワッシャ (M6×16×1.0) × 2、
スプリングワッシャ (M6×18×1.2) × 1

(必要工具等)
ノーマル取外しに必要：T27 トルクスレンチ
パーツ取付けに必要：ヘキサゴンレンチ 5mm、ボールポイントロングレンチ 5mm

**ロックタイト (ネジの弛み止め)
ネジロック剤**



262
[高強度]

基本ねじ類はすべて弛み止めのロックタイトを塗布してから組付けてください。

■2018 新型 Softail Milwaukee-Eight 専用コイルカバーの取付け方




① 純正のボルトを T27 トルクスレンチで外します




② ステーを付属の六角ボルトとワッシャでしっかりと取り付けます



③ コイルカバーをかぶせてステーの裏部分のナットに対してカバーの穴位置を重ね合わせます

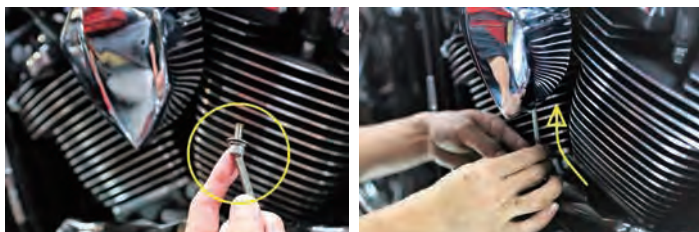

④ ワッシャ・スプリングワッシャ・キャップボルトを重ねた合わせたボルト穴に正確に入るように、ボールポイントロングレンチを使って下から角度をつけて隙間に挿入します

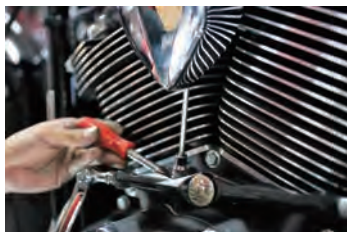

⑤ あとはヘキサゴンレンチできちりと締め付ます



ステーのカラー部分がしっかりと奥まで当たるように
圧入するくらいでネジを絞めてください
ステーをしっかりセンター合わせしてくださいね



下からボルト穴が見えにくいので
鏡等を使って穴位置を確認します
正確にボルトを留めてください
正確に取付けられていないと
外れや落下の原因になります

ほらっ♪こんな感じに
下から見る方が分かりやすいです



隙間が狭く穴位置に少し角度が
付くため工具はボールポイント
ロングレンチを使ってください



WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA

大阪府柏原市本郷 5-4-18
TEL.072-970-3110 FAX.072-972-6114
trijya@lily.ocn.ne.jp

CLOSE=THU,WED, OPEN=AM10:00→PM6:00

予告なくデザイン・価格が変更になる場合がございます。パーツはショー・及びドレスアップを目的としている物や一般公道での走行不可な部品、車検等に対応しない商品もございます。ご本人の承諾の上販売するものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

刻 KOKUBI 美
TRIJYA ORIGINAL PARTS

www.trijya.com

HPのオーダーボタンまたはCONTACTからご注文頂けます。

ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。