

この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に**※注意事項**を必ずお読みください。

**※注意事項**

1. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。
2. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できるハーレーダビッドソンディーラー、専門店等にご依頼する事をおすすめ致します。
3. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
4. 車種・年式により、配線の延長加工が必要な場合があります。
5. 作業前は必ずバッテリー端子を外してください。

(商品内容)  
 タンクストレッチカバー本体 x1 個  
 付属品：スポンジパッキンテープ



**ロックタイト (ネジの弛み止め) ネジロック剤**



基本ねじ類はすべて弛み止めの  
 243 ロックタイトを塗布してから  
 [中強度] 組付けてください。



付属のパッキンテープを  
 タンクの干渉部分に取付けて下さい。




シートを取り外します。シートステーのボルトを取り外します。



ストレッチカバーを少し開いて取付けます。



シートステーとストレッチカバーのボルト位置を合わせ取り外したボルトを締め直します。

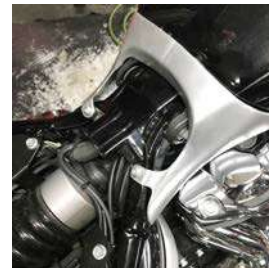

**タンクストレッチカバーを単品でご購入された方へ**

タンクストレッチカバーを取付ける場合、  
 カバーの延長部分が純正シートと被りますので、

**シートの交換またはシートの加工が必要になります。**

純正シートを加工される場合は右記をご参照くださいませ。  
 尚、シート加工につきましては専門業者に依頼される事をお薦めいたします。

弊社でも加工を承っております。  
 加工をご希望の際はお問い合わせくださいませ。

**純正シート加工 5400 円 + 送料**

専用シートも以下ラインナップを販売しております。  
 是非お買い求めくださいませ。



ソロシート"ベーシック"



ソロシート"ウェーブ"



ソロシート"スラッシュ"  
 レッドステッチ



ソロシート"スラッシュ"  
 グリーンステッチ

付属の取付けステー部分はクローム・ブラックからお選びいただけます。  
 太陽マークコンチョは3色、シルバー・ゴールド・ブラックからお選びいただけます。

**純正シート加工方法**



純正シート前部の表皮を剥がします。



シートベースの前部ぎりぎりにウレタンをカットします。



シート表皮をたわまないよう張込み固定します。

※綺麗に加工するには技術を要しますので専門業者にご依頼される事をお薦めいたします。

WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA  
 大阪府柏原市本郷 5-4-18  
 TEL.072-970-3110 FAX.072-972-6114  
 trijya@lily.ocn.ne.jp  
 CLOSE= THU, WED, OPEN= AM10:00 → PM6:00

**刻 KOKUBI 美**  
**TRIJYA ORIGINAL PARTS**

**www.trijya.com**

HPのオーダーボタンまたはCONTACTからご注文頂けます。

ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。

予告なくデザイン・価格が変更になる場合がございます。パーツはショー及びドレスアップを目的としている物や一般公道での走行不可な部品、車検等に対応しない商品もございます。ご本人の承諾の上販売するものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。