

この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に **※注意事項** を必ずお読みください。

1. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。
 2. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できるハーレーダビッドソンディーラー、専門店等にご依頼する事をおすすめ致します。
 3. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
 4. 配線の延長加工が必要な場合があります。
 5. 作業前は必ずバッテリー端子を外してください。
- ※ 走行後には増し締めしてください。

※注意事項

【商品名】

メーターリロケーションキット

【商品内容】


【A】 ケース

【B】 プレート

【C】 カラー

【D】 六角穴付皿ボルト(M4×8)ステンレス×2

【E】 ボタンキャップボルト(M5×10)ステンレス×2

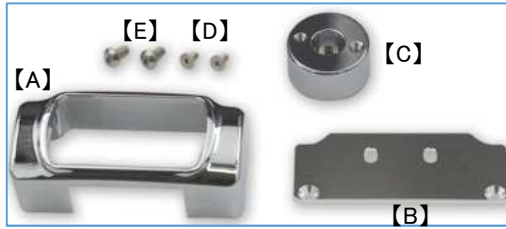

TRIJYA製
レイクトリプルツリー用



純正トリプルツリー用

※TRIJYA製レイクトリプルツリー用と
純正トリプルツリー用では
【C】のカラーが違います。

【手順】

※ タンクやトリプルツリーを保護し、
工具が当たらないように作業を行ってください。

①コネクターを取り外し
純正のクランプを取り外す。

②純正クランプからメーターを取り外す。
(T15のネジ4つは再度使用する)

ネジロック剤(中強度)



④【C】のカラーを付ける前に
純正のカラーを留めているボルトをT45を使用して取り外す。



⑤【C】のカラーを溝にピンが合うようにして取り外したボルトで固定する
(本締め前にネジロック(高強度)を塗布する)。



ネジロック剤(高強度)

⑥【E】のボルトを使用し【B】のプレート固定する。使用するハンドルによってメーターや
ケーブルが干渉するためクリアランスを確認してから本締めする(ネジロック中強度)。



ネジロック剤(中強度)



⑦コネクターをつなぎ、メーターを取り付けた【A】のケースを
【B】のプレートに当てはめ、【D】のボルトで固定する(ネジロック中強度)。



ネジロック剤(中強度)



Note
弛み止めのため各ボルト
には必ずネジロック剤
を塗布してから組付け
てください

WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA

〒582-0001 大阪府柏原市本郷5-4-18

TEL 072-970-3110 FAX 072-972-6114

trijya@lily.ocn.ne.jp

CLOSE=THU, WED, OPEN=AM11:00→PM6:00

刻 KOKUBI 美
TRIJYA ORIGINAL PARTS

www.trijya.com

HPのオーダーボタンまたはCONTACTからもご注文いただけます。
ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。